


※ レジンをレジンVATに注がれますと、機器の交換を受け付けることが出来なくなります。あらかじめご留意いただいた上で作業をすすめてください。

本体納品時の梱包状態

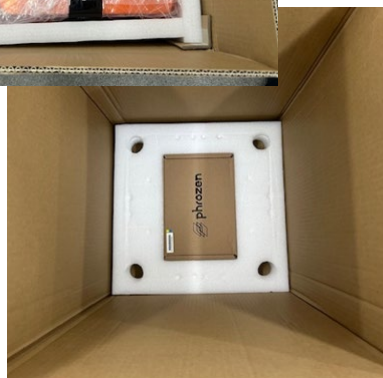


*レジンは本体に含まれません。

セットアップの流れ

Step 1.

開梱～設置

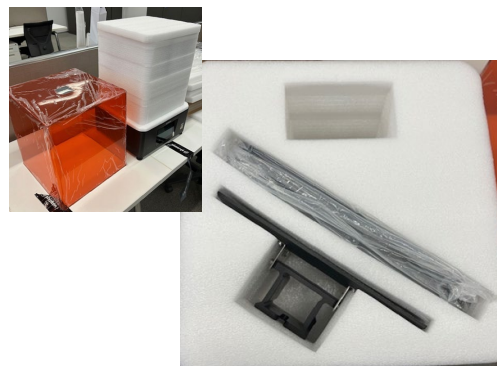

- ① 本体とアクセサリーボックスを取り出します。

- ② カバーを外し中の緩衝材とビルドプレート、レジンVATを取り出します。



- ③ レジンVATとLCDパネルの保護フィルムを剥がします。

- ④ ACアダプタと電源コードを接続し、電源コンセントに差します。




- ⑤ 電源スイッチをオンにし、機器名称、言語設定等を実施します。


※ 以下のような症状が生じていた場合は、作業を中止してお問い合わせフォームからお問い合わせください



画面が点滅している

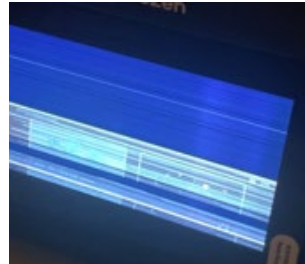

画面に線が入っている

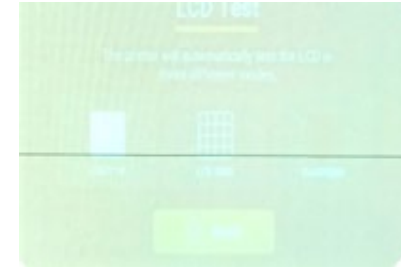

画面がホワイトアウトまたはブラックアウトしている




Step2.

LCDテスト



- ① LCDパネル上にA4紙を置きます。
※保護メガネを着用してください。

- ② LCDテストを実行します。

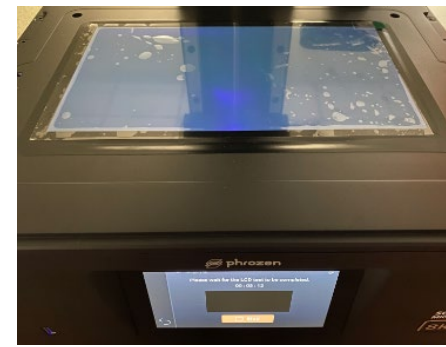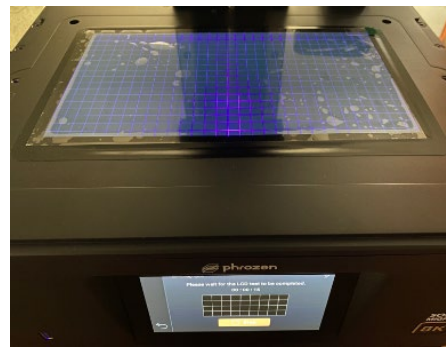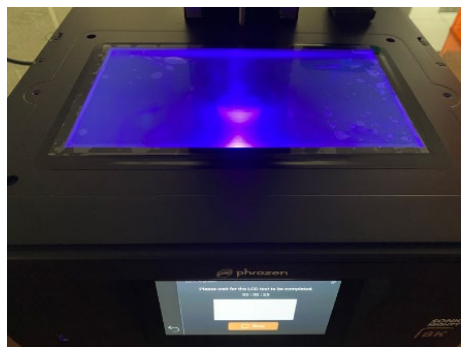

- ③ 光っている個所に欠け等がないこと、黒い部分で光が透過している点が見えないことを確認します。


※ 以下のような症状が生じていた場合は、作業を中止してお問い合わせフォームからお問い合わせください

点灯



黒点やスジが生じている

LCDグリッド

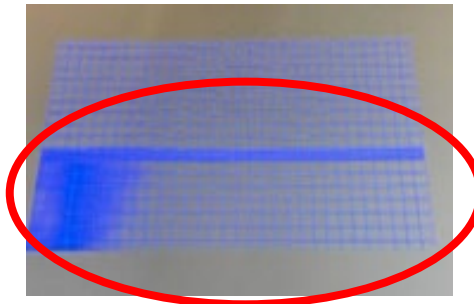

マス目が一部埋まってしまっている

ブラックエンド



光が漏れている

Step3.

水平調整



- ① プラットフォームを取り付け、プラットフォームの側面ネジを緩めます。




- ② LCDパネル上にA4紙を1枚置きます。



- ③ Z軸調整を実行します。



- ④ プラットフォームを軽く抑えつつ、プラットフォーム側面のネジを締めます。

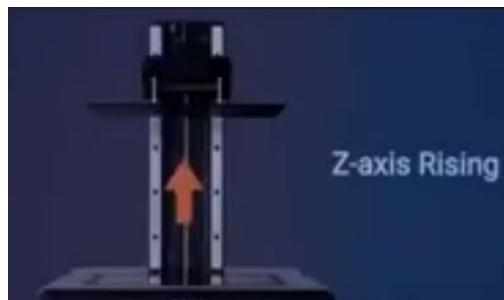

- ⑤ プラットフォームを上昇させ、A4紙を取り除きます。



- ⑥ レジンVATを取り付けます。

Step4.

レジン注入



- ① レジンボトルを良く振り、中を攪拌します。



- ② レジンをレジンVAT内のMAX線を超えない様注意して注ぎます。



- ③ 機器カバーを閉めます。