


LCDの交換

MINI 8K S

株式会社イグアズ

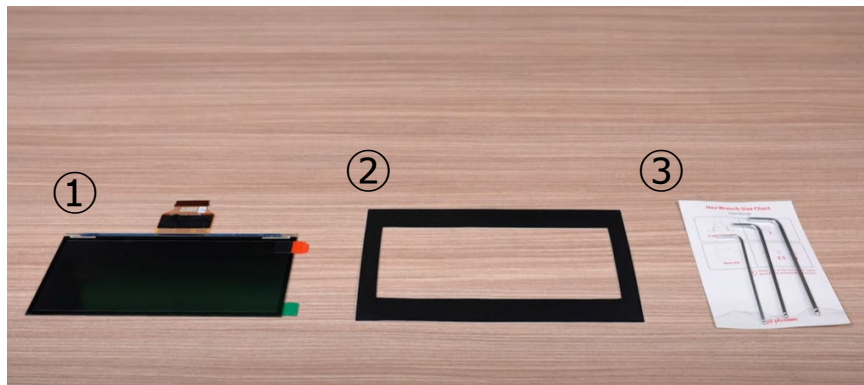

①Sonic Mini 8K S LCD

②7.1-inch LCD フレームテープ


③レンチセット



電源を落とし、コンセントを抜きます。

本体カバー、ビルドプレート、レジンを取り外します。

底面の4点のボルトを取り外します。

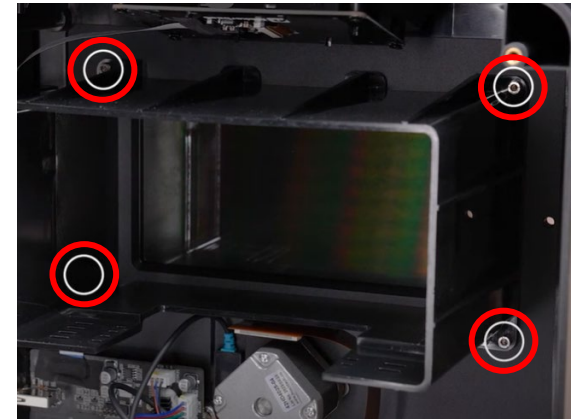

底面のカバーを取り外します。

テープを剥がします。


4点のボルトを取り外します。



カバーを取り外します。



ケーブルを取り外します。

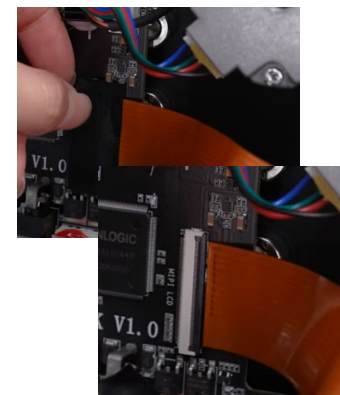

テープを剥がします。




ケーブルを取り外します。



本体を起こして、プラットフォームテープを剥がします。



本体を傾けて、LCDを押し出します。

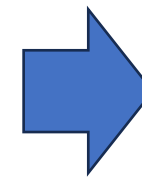



新品のLCDの緑面の保護フィルムを剥がします。



緑面を下にしてLCDを嵌めます。(ケーブルを挟まないように差込口を通してください。)




LCDを抑えながらオレンジ面の保護フィルムを剥がします。



7.1-inch LCD フレームテープを貼ります。




本体を寝かせます。

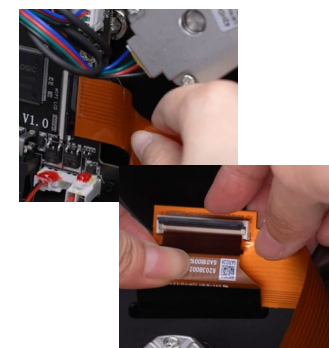

先ほど取り外したケーブルを取り付けます。



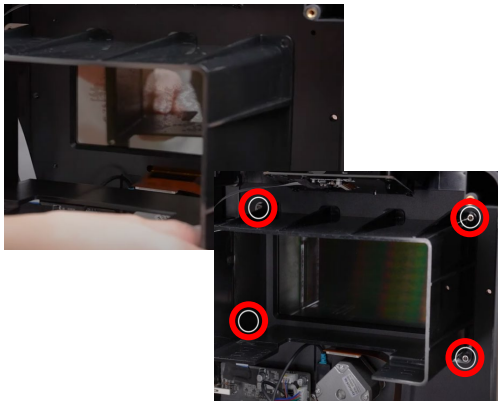



カバーを取り付けボルトを締めます。



ケーブルの口をテープで止めます。



底面の4点のボルトを締めます。

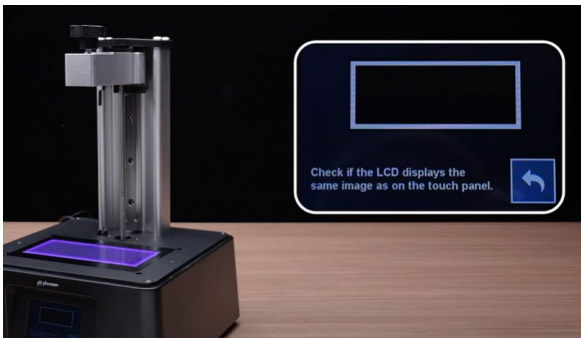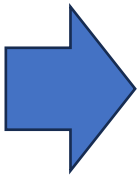

LCDテストをおこない、問題がなければ完了です。

フィルムの交換

MINI 8K S

株式会社イグアス

用意するもの

- ・ 交換用フィルム
- ・ 六角レンチ(2mm,2.5mm,3mm)
- ・ ニトリルグローブ
- ・ 布タオル(キッチンペーパー)
- ・ 洗浄液
- ・ カッター



①レジンバットを清掃し、裏面にしてネジを取り外し、レジンバットから取り外します。



②表面に戻して残りのネジを取り外します。



③フレームに挟まれているフィルムを取り外します。



④フレームを清掃します。



⑤新品のフィルムをプレートで挟みます。(光沢のある面を造形面になるようにしてください)





⑥レンチの先端を使用して、ネジ穴を空け、ネジ止めをします。(ネジは対角に止めます)



⑦レジンバットに合わせて残りのネジを止めます。(ネジは対角に止めます)



⑧余分なフィルムをカッターで淵をなぞるように切り取ります。

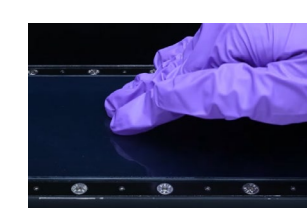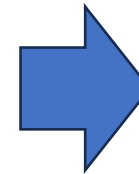

⑨フィルムがしっかり張っていることを確認し、完了です。(水を入れて漏れないかを確認し

iguazu

The logo for 'iguazu' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned above the text, starting from the left and extending past the end of the word. The bar then curves downwards and to the right, ending in a pointed tip that aligns with the right edge of the final letter 'u'.