

Phrozen用

後処理方法

株式会社イグアス


後処理を実施する際は必ずニトリルグローブをご使用してください。

※臭いが気になる場合はマスクをご使用ください。


※レジンが跳ねる恐れがございますので、汚れても良い服装でおこなってください。

用意するもの

- ・ニトリルグローブ(必須)
- ・スクレーパー
- ・洗浄液(必須)
- ・容器(必須)
- ・二次硬化ユニット(必須)
- ・ニッパー等(必須)
- ・マスク(必須)
- ・刷毛(任意)
- ・服装(任意)

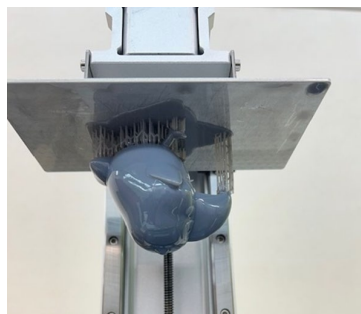

造形が問題なくできていることを確認します。

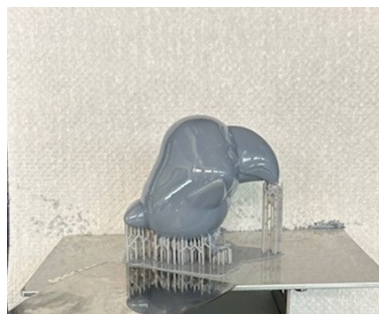

スクレーパーを使用し造形物をビルドプレートから取り外します。



洗浄液を入れた容器でしっかり洗浄します。



洗浄後十分に乾燥させます。



二次硬化ユニットでキュアリングをします。



ニッパー等を使用してサポートを取り除きます。



完成です。


後処理を実施する際は必ずニトリルグローブをご使用してください。

※臭いが気になる場合はマスクをご使用ください。

※レジンが跳ねる恐れがございますので、汚れても良い服装でおこなってください。

※グリセリンを使用することにより、二次硬化を促進させます。


- 用意するもの**
- ・ニトリルグローブ(必須)
 - ・スクレーパー
 - ・洗浄液(必須)
 - ・容器(必須)
 - ・二次硬化ユニット(必須)
 - ・ニッパー等(必須)
 - ・マスク(必須)
 - ・刷毛(任意)
 - ・服装(任意)
 - ・グリセリン(任意)
 - ・透明なガラス容器(任意)

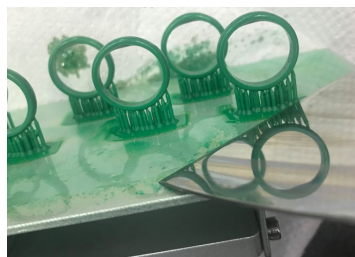

スクレーパーを使用し造形物をビルドプレートから取り外します。




洗浄液を入れた容器でしっかり洗浄します。(洗浄は30秒以内におこなってください。)

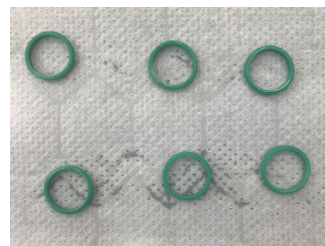

洗浄後十分に乾燥させます。



ガラスの容器にモデルを入れ、モデルが完全に浸かるまでグリセリンを入れます。

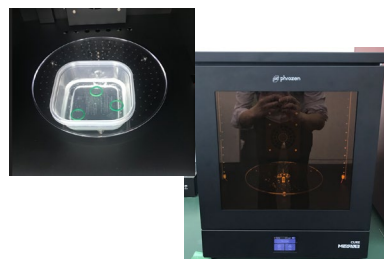


二次硬化ユニットで容器ごとキュアリングをします。(30分間)



モデルを軽く押してしっかり硬化されていることを確認します。(必要に応じて再度二次硬化をおこないます。)



水を使用して、しっかりグリセリンを落とし
ます。



しっかり乾燥をさせて
完成です。(エアーを使
用するのも効果的です)

iguazu

The logo for 'iguazu' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned above the text, starting from the left and extending past the end of the word, where it curves downwards and to the right, ending in a sharp point.